

MITSUBISHI

三菱レンジフードファン

V-602F・V-603F・V-604F・V-605F
V-603FG・V-604FG・V-603FE

取扱説明書


お客さま用

このたびは三菱レンジフードファンをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

1. 各部の名称

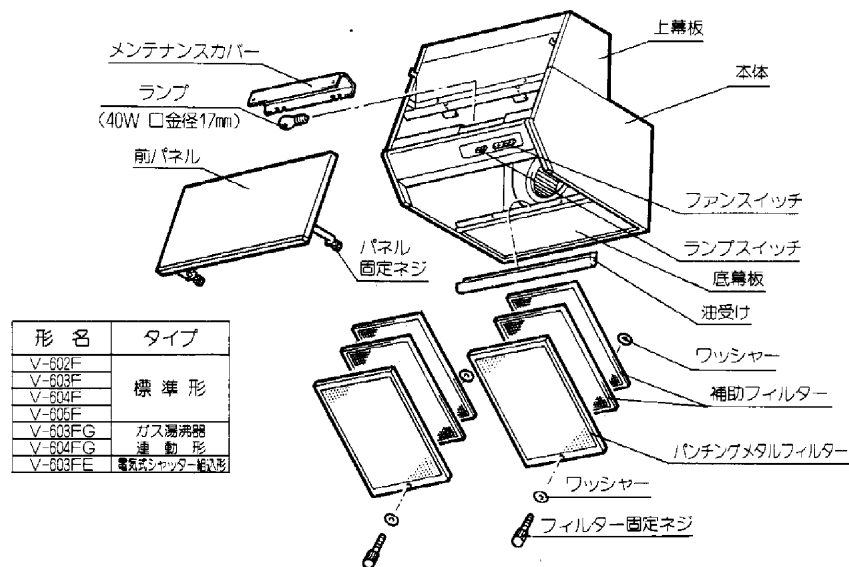

2. 別売部品

形名など詳細についてはカタログを参照してください。


防火ダンパー (屋外取付、屋内取付、ウェザーカバー付)
ベントキャップ (プラスチック製、アルミ製、ステンレス製、銅板製)
丸形フード (アルミ製、ステンレス製、防火ダンパー付)
ウェザーカバー (プラスチック製、アルミ製、ステンレス製、銅板製)
煙逆流防止ダンパー・排気アタッチメント・補助フィルター・側板

3. 特に注意していただきたいこと


取付場所

■レンジフードファンを取付けた場所はその周囲温度が40℃以下になるよう下図の寸法になっているか確認してください。

製品の故障の原因になります。

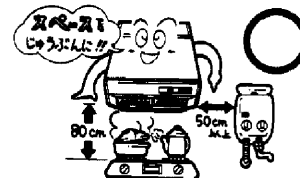

■ガス湯沸器の真上に取付けられていないか確認してください。モーター焼損や排ガスによる塗装面のサビ発生の原因となります。

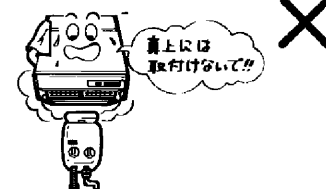


■密閉された建物では、汚れた空気を排出するとき、新鮮な空気の入る必要があります。レンジフードファンの反対側に空気取入口を設けることが望ましいです。


取付

■レンジフードファンが確実に取付けられているか確認してください。

●取付けが不十分ですと振動したり異常音が発生します。

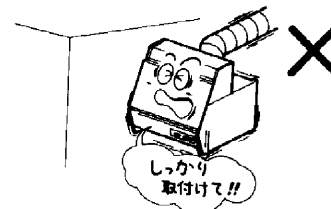


■配線工事は専門の電気工事店に依頼してください。電源は単相100Vをご使用ください。200V電源を使用しないでください。(モーター焼損などの故障となります。)

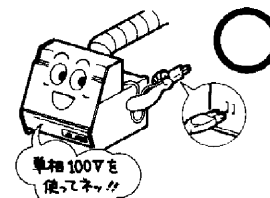


取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

使用


■ガスレンジ・ガス湯沸器をご使用になるときは、必ずレンジフードファンを運転してください。レンジフードファンを運転しませんが、本体内の温度が高くなり故障の原因となります。また、ガスレンジを長時間空だきの状態で使用しないでください。

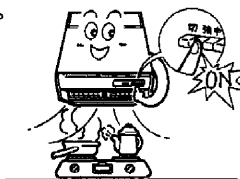


■料理中、誤まってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消すと同時にレンジフードファンの運転を停止してください。レンジフードファンを運転していますと火の勢いが強くなります。

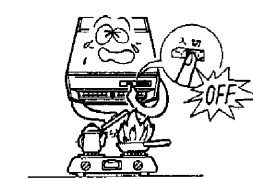

■レンジフードファンは、風の影響を受けやすいため、レンジフードファンを使用する場合は、付近の窓をなるべく閉めて使用してください。

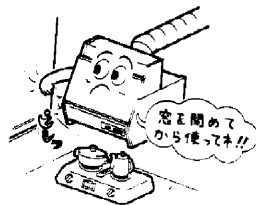

■レンジフードファンは、局所換気方式ですから、台所全体を主体とする換気には適していません。全体換気の必要な所は、他の換気扇と併用することをおすすめします。

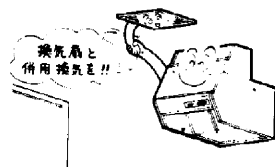

■屋外排気口下側には油煙がかかる場合がありますので、物を置かないでください。

4. 使用方法


■ファンスイッチには「強」・「中」・「弱」の3種類があります。煙が多く出る物を調理するときは「強」を押してください。煙が少ない場合や調理後の脱臭には「中」または「弱」を押してください。

●調理後は脱臭のためしばらくの間レンジフードファンを運転してください。

■運転停止するには「切」を押してください。

■調理中、手元が暗い場合はランプスイッチ「入」を押してください。ランプが点灯します。

■ランプを消灯するときはランプスイッチ「切」を押してください。



V-603FE …電気式シャッター形

このタイプには電気式シャッターが組込まれていますのでファンスイッチ(強・中・弱)を押して運転を開始しますと同時にシャッターが開きます。


ファンスイッチ(切)を押しますと運転が停止すると同時にシャッターが閉じます。

V-603FG・V-604FG …ガス湯沸器連動形

このタイプは市販の換気扇連動スイッチ・圧力スイッチを組合わせてガス湯沸器と連動運転ができます。

●ファンスイッチを「切」にしていてもガス湯沸器を使用しますとレンジフードファンが「強」運転し、ガス湯沸器を止めるとレンジフードファンも停止します。

●ファンスイッチを「中」または「弱」にして運転中、ガス湯沸器を使用しますとレンジフードファンが「強」運転に切りかわり、ガス湯沸器を止めるとレンジフードファンは「中」または「弱」運転に切りかわります。

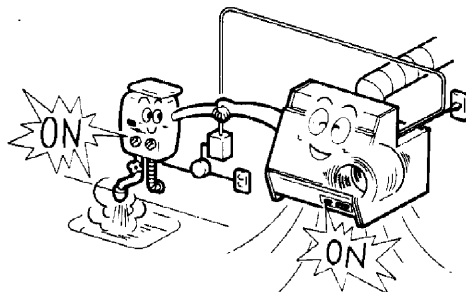

5. お手入れのしかた

フィルター・羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約2カ月に1度を目安として清掃してください。

■必ず電源を切ってから行ってください。

フィルターのお手入れ

1. フィルター固定ネジをゆるめてフィルターを少し持ち上げ手前に引いて下げますと外れます。(2枚とも取外します。)

2. 外したフィルターをパンチングメタルフィルターと補助フィルターに分解します。

●フィルター固定ネジにはめ込んであるワッシャーを引き抜いて外してください。

ご注意

●外したワッシャーは後で取付けるとき必要です。なくさないよう保管してください。

3. フィルターは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸してタワシなどで表面を軽くこすって汚れを落とし、きれいな水で洗い、よく乾かしてください。(金属タワシは使用しないでください。)

ご注意

●フィルターは変形しやすいものですから、取扱いには十分注意してください。

油受けのお手入れ

1. フィルターを外した後、油受けを取外します。

ご注意

●油受けは傾けないよう少し持ち上げて取外します。




2. 油受けは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れを落としてから、きれいな水で洗いきよく乾かしてください。

本体内装のお手入れ

1. 底幕板の3カ所のストッパーを手前に「パチン」と音がするまで引き上げます。

2. 底幕板を手前に少し引き上げ取外します。

3. 本体内部・底幕板の汚れをふき取ります。取付けのときストッパーは「パチン」と音がするまではめ込んでください。

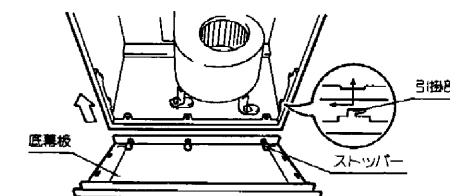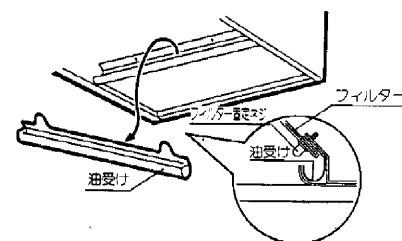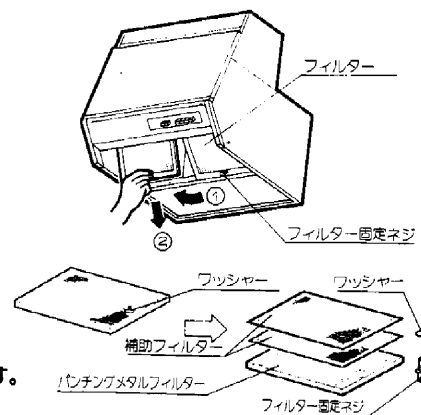

本体外装のお手入れ

■本体の清掃は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ってください。


ご注意

- モーターなどの電気部品は水にぬらさないでください。絶縁不良となり漏電などの原因となります。
- 送風機部分の油污れが著しくなり、異常な振動・騒音が発生した場合は、最寄りの「三菱電機お客さま相談センター」へご相談ください。ご自分で分解清掃は行わないでください。
- お手入れには中性洗剤を使用してください。
シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。
- 市販のアルカリ洗剤などは、塗装をはがすものもありますので使用しないでください。
(洗剤をご使用になる前には、必ず洗剤の注意書をよくお確認ください。)
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。



ランプの交換

1. パネル固定ネジ(2本)をゆるめて引掛金具より外し、前パネルを上にはり上げ取外します。
2. メンテナンスカバーの黒ネジ3本を外してメンテナンスカバーを取外します。
3. ランプを取出し、市販の新しいランプ(小形白熱電球40W口径17mm)をお買い求めのうえ交換してください。
4. 取付けは取外しと逆の順序で行います。

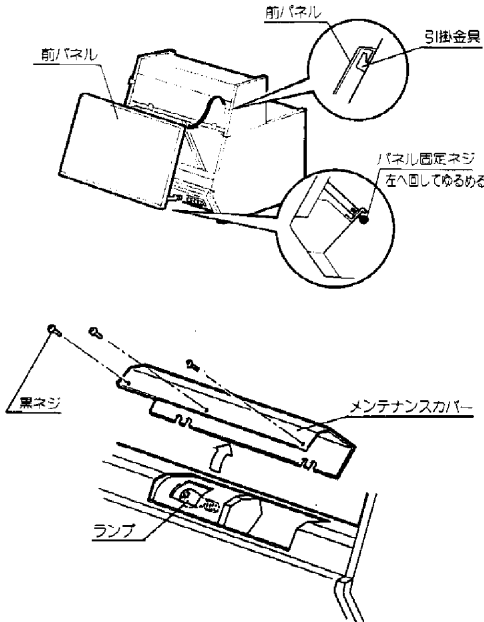


5. お手入れのしかた つき

お手入れ後の組立てと点検

お手入れが終わりましたら、取外しと逆の順序で組立ててください。
なおフィルターの組立てには方向性がありますので次の手順で行ってください。

- パンチングメタルフィルターの中へ補助フィルター(2枚)の突起部が合わさるように入れ、フィルター固定ネジを差込みワッシャーで固定します。

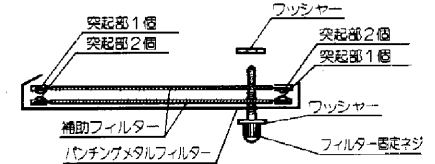

■次の点検をしながら組立ててください。

1. 本体に前パネル・油受け・フィルターが確実に取付けられていますか。
2. 電源を入れレンジフードファンの運転に異常がないか、確認してください。

6. 仕様

機種名	電圧(V)	ノッチ	消費電力(W)		風量(m³/時)		騒音(ホン)		重量(kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-602F	100	強	49	50	468	450	37.5	36.5	18.5
		中	35	37	312	300	28	27.5	
		弱	28	28	216	210	25	25	
V-603F V-603FG	100	強	70.5	80.5	606	564	39	38	19.5
		中	44	43	300	270	28	27	
		弱	39	37	198	180	25	25	
V-603FE	100	強	70.5	80.5	530	510	40	39.5	21.0
		中	44	43	275	250	28.5	27.5	
		弱	39	37	180	165	25.5	25.5	
V-604F V-604FG	100	強	77	88	660	630	41	39.5	21.0
		中	56	55	390	360	30.5	29	
		弱	46	44	228	210	25	25	
V-605F	100	強	120	140	822	768	46	45	19.5
		中	72	70	420	366	32	30	
		弱	64	62	336	288	28	27	

※特性はJIS C 9603に基づく

7. 換気扇の診断のお願い

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。
2カ月に1度の清掃の際、下記の点検を行ってください。工事店で実施する事項が発生した場合、事故防止のため電源を切って、お買い求めの販売店または、工事店に点検修理をご依頼ください。(有料)

診 断	点 検 と 処 置	点検実施者
スイッチを「入」にしても羽根が回転しない。	電源が「入」になっていますか。(入にします。)	お客さま
	上記の処置をしても回らない場合	工事店さま
運転中に異常音や振動がする。	本体に前パネル・油受け・フィルターが確実に取付けられていますか。(取付け直します。)	お客さま
	上記の処置をしても直らない場合	工事店さま
ランプを「入」にしても点灯しない。	ランプが切れていませんか。(交換します。5ページ参照)	お客さま
	電源が「入」になっていますか。(入にします。)	
回転が遅い。 または不規則。	運転停止	工事店さま
こげ臭いにおいがする。	運転停止	工事店さま

8. アフターサービス

三菱レンジフードファンのアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。また、おわかりにならないときは、当社のご相談窓口（取扱説明書同封一覧表の最寄りの三菱電機お客さま相談センター）にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客さまへ

おぼえのために、ご購入年月日、形名、ご購入店名などを記入しておいてください。

ご 購 入 年 月 日	
形 名	
ご 購 入 店 名	電話() -

 **三菱電機株式会社**

〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)